



ZASADA DZIAŁANIA NET 8


CHŁODZENIE [ŁrC]

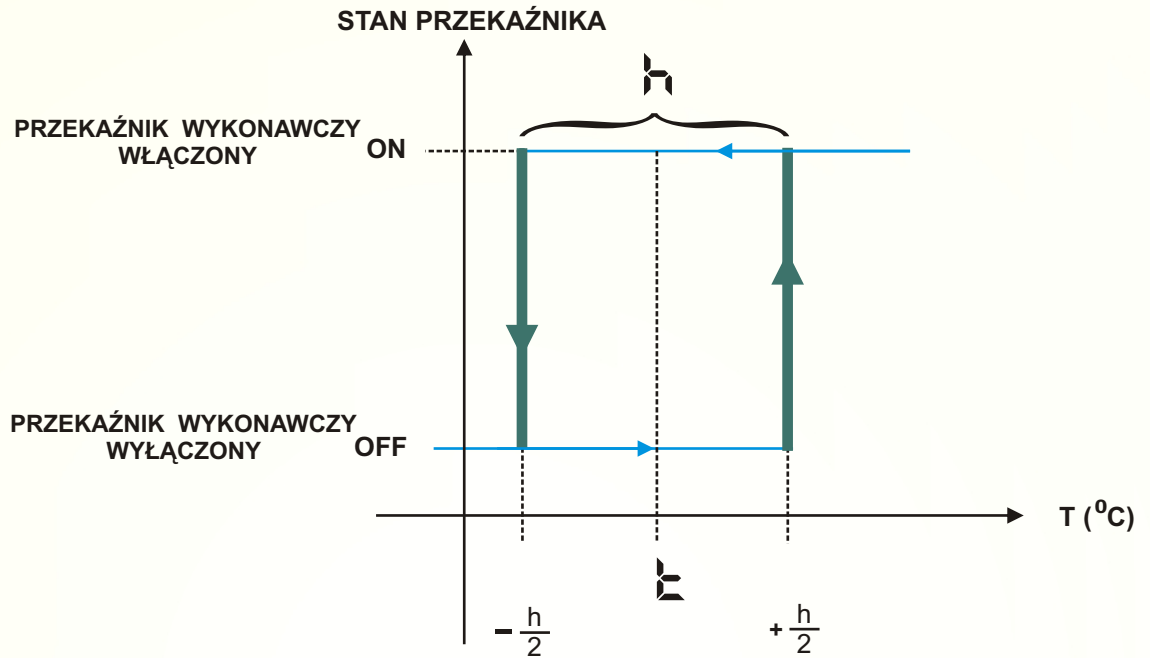

GRZANIE [ŁrH]

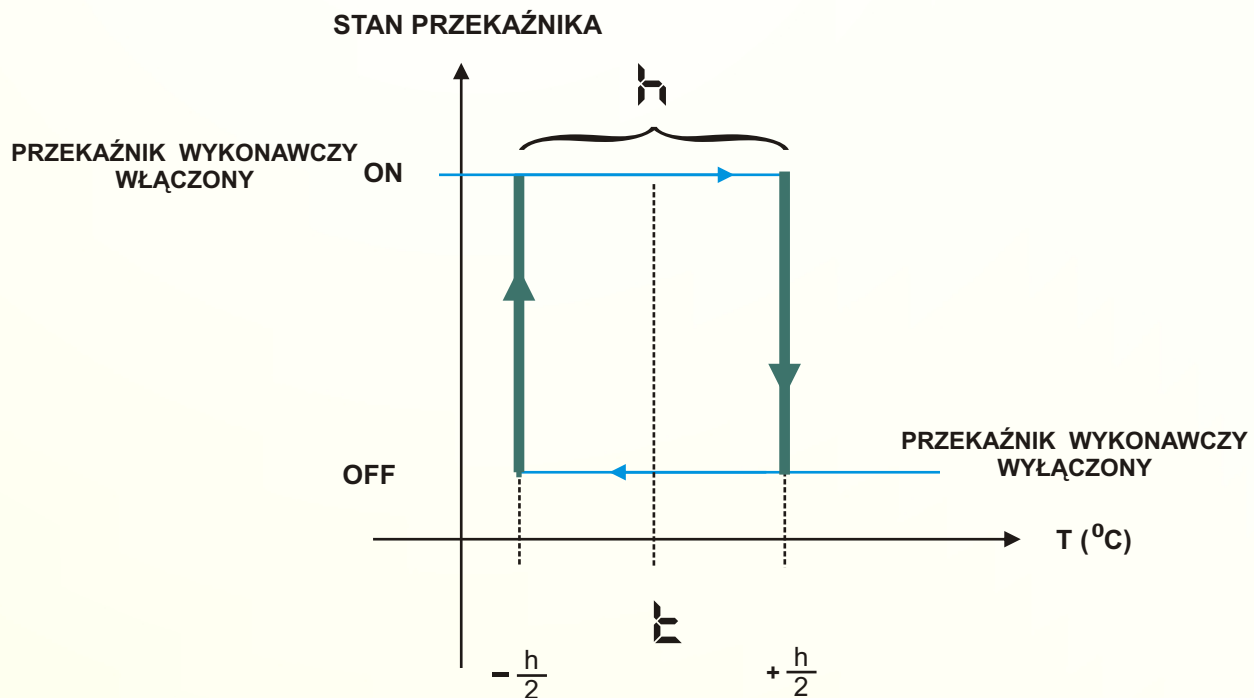


ALARM []

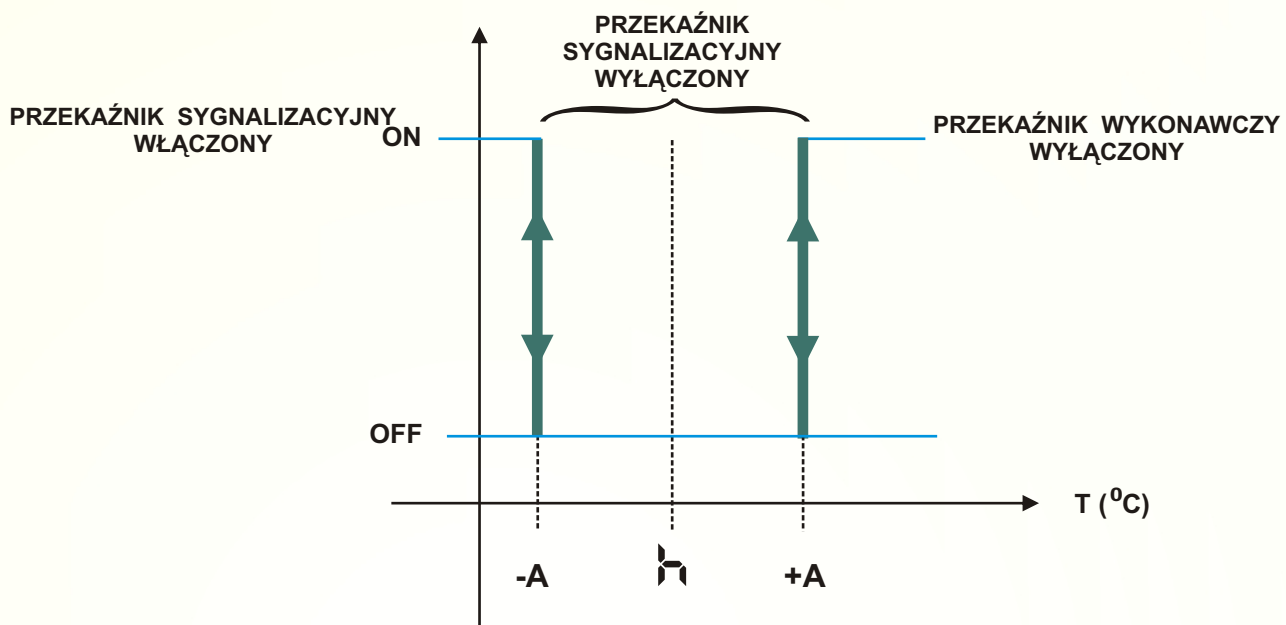


	TEMPERATURA ZADANA
	HISTEREZA
	ALARM



UWAGA

* W wersji standardowej “wycięty” górny próg alarmowy. (Sterownik nie załączy przełącznika sygnalizacji gdy temperatura aktualnie przekroczy temperaturę zadana o wartość progu alarmowego )

* Zmiana stanu przełącznika nastąpi po czasie “” ustawionym w menu.

* Próg alarmowy nie może być większy od temperatury zadanej.